

planeo



Outdoor receiver Remote Control

166A/167A

DE • SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE
GB • MANUAL AND SAFETY INSTRUCTIONS
NL • VEILIGHEIDS- EN MONTAGEVOORSCHRIFTEN




12VOLT

DE • TECHNISCHE DATEN UND INHALT DER VERPACKUNG
GB • TECHNICAL DATA AND CONTENTS OF THE SET
NL • TECHNISCHE GEGEVENS EN INHOUD VERPAKKING

166A






+

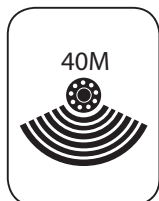

Batterien nicht mitgeliefert
Batteries not included
Niet meegeleverd

167A

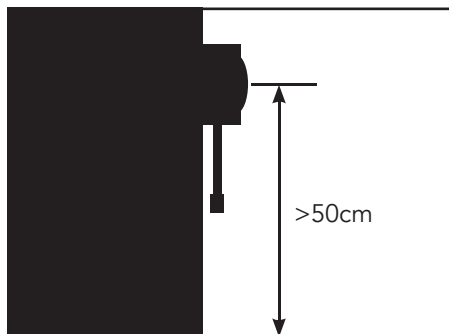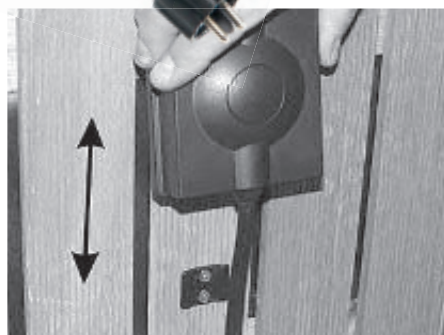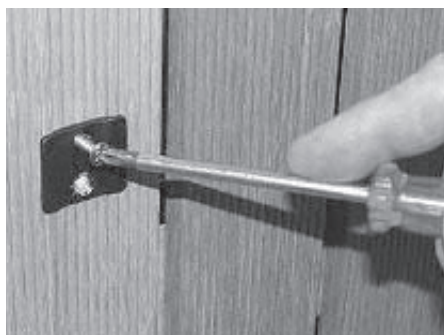


5

Gruppenschalttaste 1 - 9
Group switch button 1-9
Groep schakeltoets 1 / 9

6

Hauptschalter
Main switch button
Hoofd schakeltoets

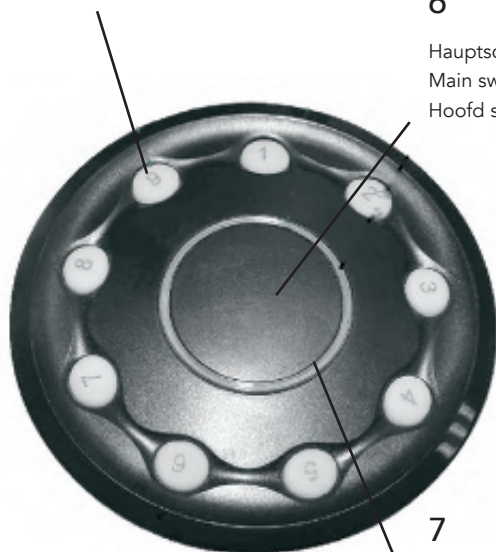

7

Anzeigeleuchtring
Indicator light ring
Indicatie lichtring



2

Programmiertaste
Programming button
Instelknop ontvanger

3

Anzeigelampe
Indicator light
Indicatie lampje



1

12 V-Eingangskabel.
12V input cable
12V Ingangs kabel.

4

12 V-Ausgangsstecker
12V output connector
12V uitgangsstecker




DE - Wenn Sie Fragen zu Einzelteilen oder zum Service haben, oder wenn Sie uns eine Beschwerde oder andere Hinweise übermitteln möchten, können Sie sich jederzeit an uns wenden. E-Mail: info@planeo.de

GB - For questions about parts, service, any complaints or other matters, you can contact us at any time. E-mail: info@planeo.de


NL - Voor vragen over onderdelen, service, eventuele klachten of andere zaken kunt u altijd bij ons terecht. E-mail: info@planeo.de



173A

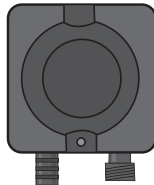

138A









137A




138A



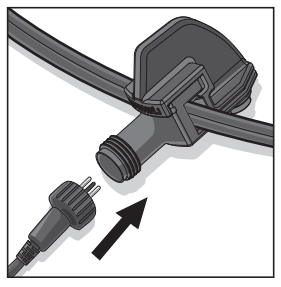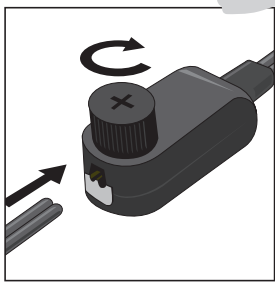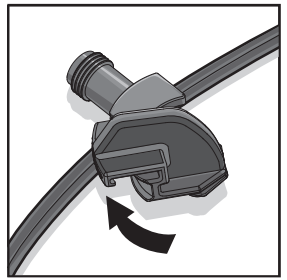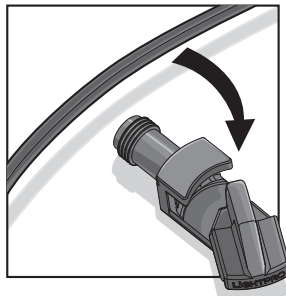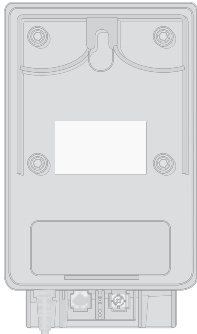

137A

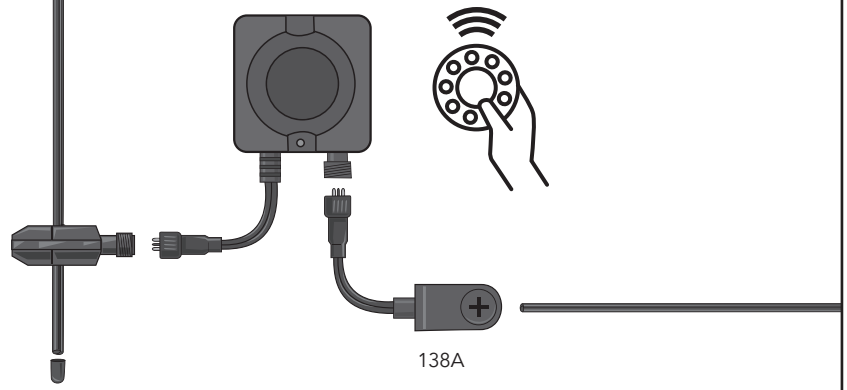

138A

SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE

ACHTUNG !

- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für 12 V AC/DC-Anwendungen.
- Der Empfänger kann innen und außen installiert werden. (IP44)
- Der Empfänger kann in offenem Gelände in einer Entfernung von bis zu 40 m gesteuert werden.
- Bis max. 150 W kann eine unbegrenzte Anzahl von 12 V-Anwendungen angeschlossen werden.
- Der Abstand zwischen den Empfängern muss mindestens 0,5 m betragen.
- Positionieren Sie den Empfänger auf 1 Meter Höhe für einen optimalen Empfangsbereich.

EINSETZEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG (166A)

- Setzen Sie 2 AAA-Batterien in die Fernbedienung ein, wie auf Seite 1 gezeigt.

ANSCHLIESSEN DES EMPFÄNGERS

- Der Empfänger kann überall in dem 12 V-System platziert werden, um alle 12 V-Anwendungen hinter dem Empfänger zu bedienen.
- Entfernen Sie den Transformatorstecker aus der Steckdose.
- Schließen Sie das Kabel des Empfängers (1) an den 12 V-Transformator oder an das (Haupt-) Kabel an.
- Schließen Sie die 12 V-Anwendungen oder das (Haupt-) Kabel an den Ausgangsstecker des Empfängers (4) an.
- Stecken Sie den Transformatorstecker in die Steckdose.

EINSTELLEN VON FERNBEDIENUNG UND EMPFÄNGERN

- Drücken Sie 5 Sekunden lang auf die Programmier Taste des Empfängers (2). Die rote Anzeigelampe am Empfänger beginnt zu blinken (3).
- Drücken Sie auf die Gruppenschalttaste (5) an der Fernbedienung, auf die der Empfänger programmiert werden soll. Die Anzeigelampe (3) am Empfänger hört auf zu blinken. Der Empfänger ist jetzt unter der Nummer der Gruppenschalttaste eingestellt.
- Unter einer Gruppenschalttaste können mehrere Empfänger programmiert werden. Insgesamt können neun Gruppen unabhängig voneinander bedient werden.
- Der Hauptschalter (6) an der Fernbedienung schaltet alle Empfänger gleichzeitig an oder aus.
- Der Anzeigeleuchtring (7) an der Fernbedienung zeigt an, ob Sie Anwendungen an- oder ausschalten. Beim Einschalten eines Empfängers blinkt der Leuchtring einmal, beim Ausschalten zweimal.
- Beim Einschalten eines Empfängers leuchtet die Anzeigelampe (3) am Empfänger, beim Ausschalten erlischt die Anzeigelampe am Empfänger.
- Um die Einstellungen eines Empfängers zu löschen, müssen Sie die Programmier Taste am Empfänger (2) 15 Sekunden lang gedrückt halten. Die Anzeigelampe (3) blinkt 15 Sekunden lang. Wenn die Lampe erlischt, sind alle Einstellungen gelöscht.

Die Fernbedienung und die Empfänger sollten jetzt funktionieren. Wenn dies nicht der Fall ist, prüfen Sie die folgenden Punkte:

- Prüfen Sie, ob die Batterien korrekt in der Fernbedienung eingesetzt sind.
- Tauschen Sie leere Batterien der Fernbedienung aus.
- Prüfen Sie den Transformator (Durchmessen).
- Prüfen Sie die Steckerverbindungen. Prüfen Sie die Kabel auf Beschädigungen.

GARANTIELEISTUNGEN

Wir übernehmen die Garantie für einwandfreie Beschaffenheit und Leistung dieses Gerätes. Die Garantiefrist beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tage des Verkaufs an den Verbraucher. Wir beseitigen alle Mängel, die auf Material- oder Fabrikationsfehlern beruhen. Die Garantieleistung erfolgt durch Instandsetzung oder Austausch mangelhafter Teile nach unserer Wahl. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden an Verschleißteilen, für Schäden und Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung oder Wartung auftreten. Sie wird nur gewährt, wenn die Kaufquittung mit dem Gerät an den Händler eingesandt wird.

MANUAL AND SAFETY INSTRUCTIONS

ATTENTION !

- This product should be used for 12V AC/DC applications only.
- The receiver can be installed indoors and outdoors. (IP44)
- The receiver can be operated with the remote control from a maximum distance of 40 metres in an open field.
- A maximum of 150W can be connected in an unlimited amount of 12V applications.
- The distance between receivers should be at least 0.5m.
- Place receiver at a height of 1 meter for optimum reception.

PLACING BATTERIES IN REMOTE CONTROL (166A)

- Insert 2 AAA batteries in the remote control as indicated on page 1.

CONNECTING THE RECEIVER

- The receiver can be placed anywhere in the 12V system to serve all 12V applications behind the receiver.
- Remove the transformer plug from the power point.
- Connect the receiver cable (1) to the 12V transformer or (main) cable.
- Connect the 12V applications or (main) cable to the output connector of the receiver (4).
- Insert the transformer plug in the power point.

PROGRAMMING REMOTE CONTROL AND RECEIVERS

- Press the programming button on the receiver (2) and hold it down for 5 seconds. The red indicator light on the receiver will start to flash (3).
- Press the group switch button (5) on the remote control where the receiver needs to be programmed. The indicator light (3) on the receiver stops flashing. The receiver has now been programmed under the number of this group switch button.
- Multiple receivers can be programmed under 1 group switch button. Up to 9 groups can be served independently.
- The main switch button (6) on the remote control switches all receivers on or off at the same time.
- The indicator light ring (7) on the remote control shows whether you switch applications on or off. When you switch a receiver on, the indicator light ring flashes once; when you switch an application off, the light ring flashes twice.
- When you switch a receiver on, the indicator light (3) on the receiver will be on; when you switch a receiver off, the indicator light on the receiver will go out.
- To clear the receiver settings, press the programming button on the receiver (2) and hold it down for 15 seconds. The indicator light (3) will flash for 15 seconds. Once the light goes out, all settings will have been cleared.

The remote control and receivers should work now. If not, do the following:

- Check whether the remote control batteries have been inserted correctly.
- Replace dead batteries in remote control.
- Check / test transformer continuity
- Check plug connections. Check the cable for an open circuit.

CONDITIONS OF GUARANTEE

We guarantee the perfect condition and function of this appliance. The guarantee is valid for 5 years beginning from the date of sale to the end user. We will rectify all faults arising from defective materials or manufacturing. The guarantee covers repair or replacement of the defective parts, subject to our approval. The guarantee does not apply to damage to parts which are subject to wear and tear nor damage or defects caused by improper use or incorrect maintenance. The guarantee only applies if the purchase receipt is sent to the dealer together with the appliance. This guarantee does not affect your statutory rights.

VEILIGHEIDS- EN MONTAGEVOORSCHRIFTEN

LET OP !

- Dit product alleen gebruiken voor 12V AC-DC toepassingen.
- De ontvanger kan binnen en buiten geïnstalleerd worden. (IP44)
- De ontvanger werkt op de afstandbediening tot een afstand van 40 meter in open veld.
- Tot max. 150 W kan een onbeperkt aantal 12V toepassingen worden aangesloten.
- Afstand tussen ontvangers moet minimaal 0,5m zijn.
- Plaats de ontvanger op 1 meter hoogte voor een maximaal bereik.

PLAATSEN BATTERIJEN IN AFSTANDBEDIENING (166A)

- Plaats 2x AAA batterijen in de afstandbediening zoals aangegeven op pagina 1.

AANSLUITEN VAN ONTVANGER.

- De ontvanger kan overal in het 12V systeem geplaatst worden om alle 12V toepassingen achter de ontvanger te bedienen.
- Verwijder de stekker van de transformator uit het stopcontact
- Sluit de kabel van de ontvanger (1) aan op de 12V transformator of (hoofd)kabel.
- Sluit de 12V toepassingen of (hoofd)kabel aan op de uitgangstekker van de ontvanger (4).
- Steek de stekker van de transformator in het stopcontact.

INSTELLEN AFSTANDBEDIENING EN ONTVANGERS

- Druk de programmeer knop op de ontvanger (2) 5 seconden in. Het rode indicatie lampje op de ontvanger gaat nu knipperen (3).
- Druk de groepschakeltoets (5) in op de afstandbediening waar de ontvanger op geprogrammeerd moet worden. Het indicatie lampje (3) op de ontvanger stopt met knipperen. De ontvanger is nu ingesteld onder het nummer van deze groepschakeltoets.
- Onder 1 groepschakeltoets kunnen meerdere ontvangers geprogrammeerd worden. Maximaal 9 groepen kunnen onafhankelijk bediend worden.
- De hoofdschakeltoest (6) op de afstandbediening schakelt alle ontvangers tegelijk aan of uit.
- De Indicatie lichtring (7) op de afstandbediening geeft aan of u toepassingen in- of uitschakelt. Bij inschakeling van een ontvanger knippert de Indicatie lichtring 1 maal, bij uitschakelen van toepassingen knippert de lichtring 2 maal.
- Bij inschakeling van een ontvanger brandt het indicatie lampje (3) op de ontvanger, bij uitschakeling van een ontvanger gaat het indicatielampje op de ontvanger uit.
- Om de instellingen van een ontvanger te wissen moet de programmeer knop op de ontvanger (2) 15 seconden worden ingedrukt. Het indicatielampje (3) gaat 15 seconden knipperen. Als het lampje uit gaat zijn alle instellingen gewist.

De afstandbediening en ontvangers dienen nu te werken. Mocht dit niet het geval zijn de volgende zaken controleren:

- Batterijen afstandbediening controleren of juist geplaatst zijn.
- Lege batterijen in afstandbediening vervangen.
- Transformator controleren/doormeten
- Stekker verbindingen controleren. Kabel op breuk controleren

GARANTIEVOORWAARDEN

Wij nemen de garantieverplichting op ons voor storingsvrije toestand en werking van dit apparaat. De garantietijd bedraagt 5 jaar en begint op de dag van aankoop. Wij repareren alle storingen, die veroorzaakt zijn door materiaal • of fabricagefouten. De verlening van garantie geschiedt door reparatie of uitwisselen van defecte delen naar ons goedgevonden. Een verlening van garantie ontvalt voor beschadigingen aan slijtende delen en storingen, die door onjuiste behandeling of onderhoud ontstaan. Garantie wordt alleen verleend, wanneer de kassabon samen met het apparaat aan desbetreffende detaillist toegezonden worden.



DE - Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll. Nutzen Sie die Sammelstellen in ihrer Gemeinde. Fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen.

GB - Discarded electrical equipment must not be put in the household waste. If possible, take it to a recycling company. For details of recycling, contact a municipal waste processing company or your dealer.

NL - Afdankte elektrische apparatuur mag niet in het huisvuil terecht komen. Breng, indien mogelijk, deze apparaten naar een recyclingbedrijf. Voor informatie over recycling kunt u terecht bij een gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf of bij uw dealer.



DE - 5 Jahre garantie – Die Garantiebedingungen können Sie als PDF herunterladen!

GB - 5 year warranty – You can download the warranty conditions as a PDF!

NL - 5 jaar garantie – Garantievoorwaarden kunnen als PDF worden gedownload!
